


Dosador Linha 330 V Ponto

Dosadores utilizados diretamente
no ponto a ser lubrificado.

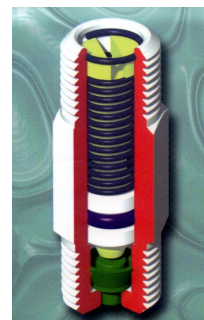

Dosador 1 via reta		Código dosador
<p>5/16" 24NF 1/8" BSP</p>	Vazão	
	0,03cc	33V IS M5 003
	0,06cc	33V IS M5 006
	0,10cc	33V IS M5 010
	0,16cc	33V IS M5 016
	0,20cc	33V IS M5 020
	0,30cc	33V IS M5 030
	0,50cc	33V IS M5 050

Dosador 1 via 90°		Código dosador
	Vazão	
	0,03cc	33V LN M5 003
	0,06cc	33V LN M5 006
	0,10cc	33V LN M5 010
	0,16cc	33V LN M5 016
	0,20cc	33V LN M5 020
	0,30cc	33V LN M5 030
	0,50cc	33V LN M5 050

Dosador 2 vias 180°		Código dosador
	Vazão	
	0,03cc	33V TN M5 003
	0,06cc	33V TN M5 006
	0,10cc	33V TN M5 010
	0,16cc	33V TN M5 016
	0,20cc	33V TN M5 020
	0,30cc	33V TN M5 030
	0,50cc	33V TN M5 050

Dosador 2 vias 90°		Código dosador
	Vazão	
	0,03cc	33V CN M5 003
	0,06cc	33V CN M5 006
	0,10cc	33V CN M5 010
	0,16cc	33V CN M5 016
	0,20cc	33V CN M5 020
	0,30cc	33V CN M5 030
	0,50cc	33V CN M5 050

Dosador 3 vias 90°		Código dosador
	Vazão	
	0,03cc	33V EN M5 003
	0,06cc	33V EN M5 006
	0,10cc	33V EN M5 010
	0,16cc	33V EN M5 016
	0,20cc	33V EN M5 020
	0,30cc	33V EN M5 030
	0,50cc	33V EN M5 050

Código		
Luva	Porca	Inserto
0093004	0091354	235004000